Das Buch zur IMPRESSA Z5 – Generation II

Anwenderfreundliche Dokumentation
TÜV SÜD DocCert
Geprüfte Dokumentation
verständlich
vollständig
sicher
Freiwillige Prüfung nach TPS-Standard PPP 13016

Das »Buch zur IMPRESSA« wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre IMPRESSA Z5

Bedienelemente und Zubehör 4
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Zu Ihrer Sicherheit 6
Das Buch zur IMPRESSA Z5 9
Modellvarianten 10
Symbolbeschreibung 10
Herzlich willkommen in der Welt von JURA! 11
1 IMPRESSA Z5 – »Two at once« 12
JURA im Internet 13
Knowledge Builder 13
2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 14
Lieferumfang 14
Aufstellen 14
Wassertank füllen 14
Bohnenbehälter füllen 15
Erste Inbetriebnahme 16
Filter einsetzen und aktivieren 17
Wasserhärte ermitteln und einstellen 19
Mahlwerk einstellen 20
Einschalten 21
Ausschalten (Stand-by) 22
3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen 23
Zubereitung auf Knopfdruck 23
Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung 24
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 25
Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 26
Informationen und Pflegestatus abfragen 29
4 Rezepte 32
5 Zubereitung auf Knopfdruck 38
Barista-Tipps 38
Ristretto 39
Espresso 40
Kaffee 40
Kaffee Spezial 40
Cappuccino 41
Latte Macchiato 41

Vorgemahlener Kaffee ... 43
Warme Milch ... 44
Heißwasser ... 45

6 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 46
Produkte ... 46
Energie-Spar-Modus ... 49
Uhrzeit und Wochentag ... 50
Programmierbare Einschaltzeit ... 51
Automatisches Ausschalten ... 53
Spülungen ... 54
Einheit Wassermenge/Uhrzeitformat ... 55
Logo ... 56
Sprache ... 57
Umbenennen ... 57

7 Pflege 59
Pflegetipps ... 59
Gerät spülen ... 59
Filter wechseln ... 60
Gerät reinigen ... 62
Gerät entkalken ... 64
Cappuccino-Düse spülen ... 67
Cappuccino-Düse reinigen ... 67
Cappuccino-Düse zerlegen und spülen ... 69
Fremdkörper entfernen ... 69
Bohnenbehälter reinigen ... 70
Wassertank entkalken ... 70

8 CLARIS plus-Filterpatrone – Wasser für perfekten Kaffee 72

9 »Die Milch machts« 81

10 Zubehör und Service 82

11 Meldungen im Display 91

12 Störungen beheben 94

13 Transport und umweltgerechte Entsorgung 96
Transport/System leeren ... 96
Entsorgung ... 96

14 Technische Daten 97

15 Schlüsseltechnologien und IMPRESSA Sortiment 98

16 JURA Kontakte 103

Index 104

Bedienelemente und Zubehör

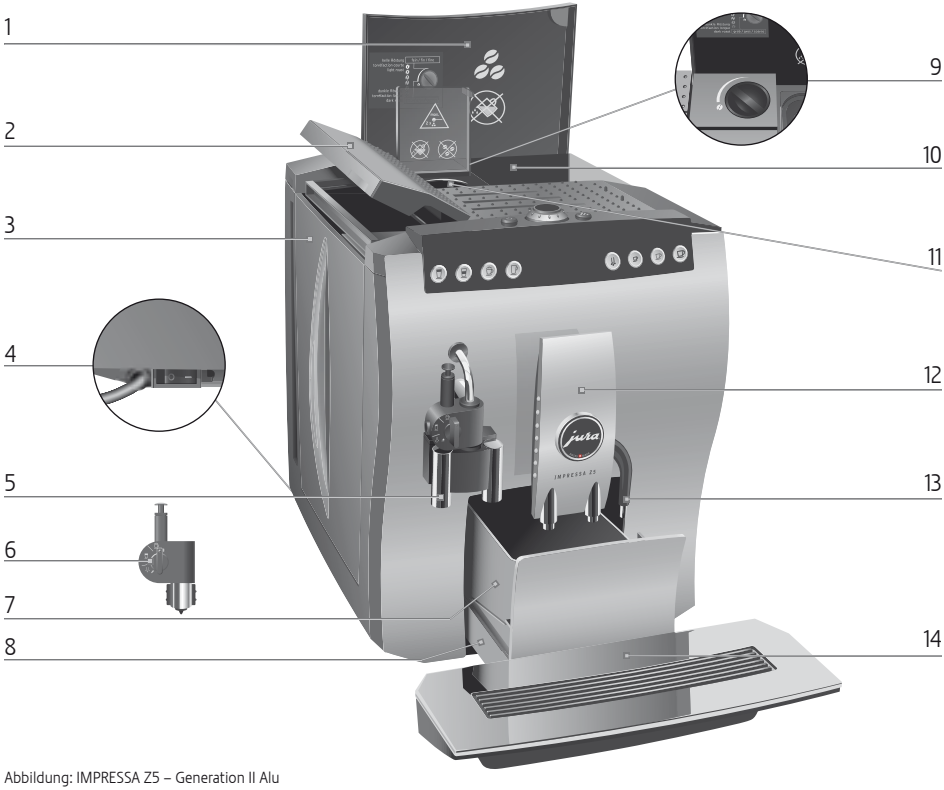

Abbildung: IMPRESSA Z5 – Generation II Alu

1 Abdeckung Bohnenbehälter
2 Abdeckung Wassertank
3 Wassertank
4 Netzschalter und Netzkabel (Seite)
5 One Touch Cappuccino-Düse, langer Auslauf
6 One Touch Cappuccino-Düse, kurzer Auslauf
7 Kaffeesatzbehälter
8 Restwasserschale
9 Drehknopf Mahlgradeinstellung
10 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
11 Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee
12 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
13 Heißwasserauslauf
14 Tassenplattform

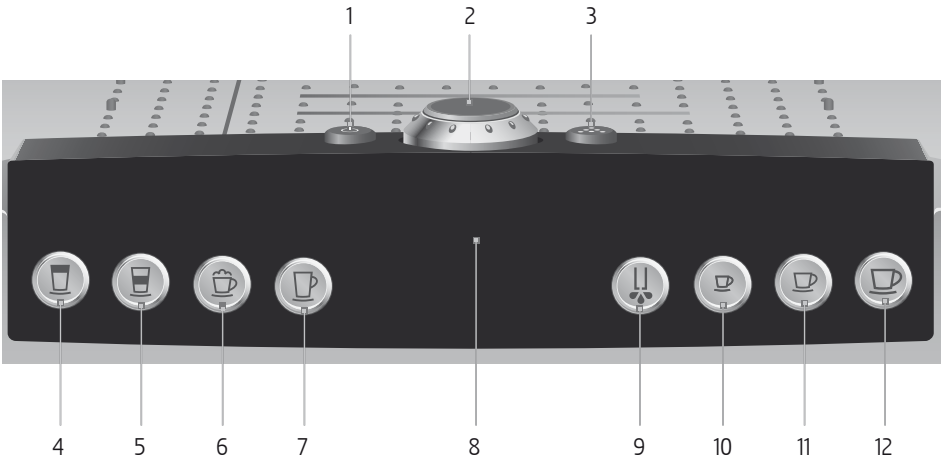

Geräteoberseite

1 Taste Ein/Aus
2 Rotary Switch
3 Pflegetaste

Front

4 Taste Milch
5 Taste Latte Macchiato
6 Taste Cappuccino
7 Taste Kaffee Spezial
8 Display
9 Taste Heißwasser
10 Taste Ristretto
11 Taste Espresso
12 Taste Kaffee

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. JURA übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Halten Sie dieses Buch zur IMPRESSA beim Gerät verfügbar und geben Sie es bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.
So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicefachstelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die IMPRESSA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht im Buch zur IMPRESSA beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.

- Achten Sie darauf, dass die jeweilige Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Düse oder Teile der Düse lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die IMPRESSA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die IMPRESSA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die IMPRESSA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre IMPRESSA vor Reinigungsarbeiten am Netzschalter aus. Wischen Sie die IMPRESSA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß technischen Daten anschließen (siehe Typenschild und Kapitel 14 »Technische Daten«).
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die IMPRESSA beschädigen.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit kaltem, frischem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit am Netzschalter aus.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der CLARIS plus Filterpatrone:

- Bewahren Sie CLARIS plus-Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie CLARIS plus-Filterpatronen trocken in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Patronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten CLARIS plus-Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine CLARIS plus-Filterpatronen.

Das Buch zur IMPRESSA Z5

Sie halten das Buch zu Ihrer IMPRESSA Z5 in der Hand. Es unterstützt Sie, Ihre IMPRESSA sicher, schnell und in der ganzen Vielfalt ihrer Möglichkeiten kennen zu lernen.

Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen« vermittelt Schritt für Schritt das Aufstellen und Vorbereiten der IMPRESSA.

Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« empfehlen wir Ihnen insbesondere in der Phase, in der Sie sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut machen. Es lädt Sie ein, die Vielfalt der Möglichkeiten individuellen Kaffeegenusses aktiv zu erkunden.

Da Kaffee und Kaffeespezialitäten für JURA im Mittelpunkt stehen, haben wir in Kapitel 4 »Rezepte« eine Auswahl leckerer Anregungen für Sie zusammengestellt.

Alle weiteren Kapitel dienen Ihnen zum gezielten Nachschlagen.

Nutzen Sie das Buch zur IMPRESSA Z5, werden Sie zum Profi der Zubereitung anregender Kaffeespezialitäten, werden Sie zum Barista!

Modellvarianten

Das Buch zur IMPRESSA Z5 – Generation II gilt für alle Modelle der IMPRESSA Z-Linie.

Symbolbeschreibung

Warnhinweise

VORSICHT	Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort **WARNUNG** weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort **VORSICHT** auf mögliche, leichte Verletzungen.
VORSICHT	**VORSICHT** weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole

i	**Hinweise** und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer IMPRESSA noch leichter fällt.
@	Verweise auf das **Online**-Angebot von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com
►	**Handlungsaufforderung**. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

Herzlich willkommen in der Welt von JURA!

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf Ihrer JURA IMPRESSA schenken. Die in der Schweiz hergestellten Geräte haben bereits unabhängige, kritische Warentester und Designpreis-Jurys überzeugt. Wir setzen alles daran, dass dieser echte 2-Tassen Espresso-/Kaffee-Vollautomat auch Sie, Ihre Familie und Ihre Gäste während Jahren auf Knopfdruck mit perfekten Kaffeespezialitäten begeistern wird.

Im Buch zur IMPRESSA lernen Sie alles Wissenswerte zu den Themen Bedienung und individuelle Einstellungen kennen. Auch die Lösung des Kalkproblems und wichtige Tipps zur Pflege finden Sie darin vertreten. Ganz zentral möchten wir Ihre Fantasie mit attraktiven Kaffeerezepten anregen und Sie dazu einladen, die Vielfältigkeit des JURA Vollautomaten täglich aufs Neue zu nutzen.

Wir wünschen Ihnen viele anregende, genussvolle Momente mit Ihrer IMPRESSA.

Ihr

Emanuel Probst
General Manager

1 IMPRESSA Z5 – »Two at once«

Kaffeeträume werden wahr

Kaffeespezialitäten erfreuen sich enormer Beliebtheit. Immer mehr perfekte Gastgeber verwöhnen sich, ihre Familie, Freunde und Gäste zu Hause mit den vielfältigsten Kaffeekompositionen. Dabei spielt der Faktor Milch, ob in aufgeschäumter oder erhitzter Form, eine zentrale Rolle, denn nebst den Klassikern wie Ristretto, Espresso und Kaffee Crème, zählen Cappuccino, Latte Macchiato, je nach Geschmack auch verfeinert mit verschiedensten Aromasirups, und Caffè Latte längst zur schier unerschöpflichen und facettenreichen Bandbreite von Kaffeerezepten.
Um den höchsten Ansprüchen der stets wachsenden Gemeinde von Spezialitäten-Genießern gerecht zu werden, hat JURA die zweite Generation der revolutionären IMPRESSA Z-Linie entwickelt.

- **One Touch Cappuccino-Düse**: Die Geräte der IMPRESSA Z-Linie, im wahrsten Sinne des Wortes Kaffeespezialitäten-Vollautomaten, bereiten dank der One Touch Cappuccino-Düse gleich zwei Gaumen- und Augenfreuden auf Knopfdruck zu. »Two at once« – der wohl schnellste, direkteste und einfachste Weg, um in die Welt der Kaffeegenüsse einzutauchen und in ihrer Vielfalt zu schwelgen.

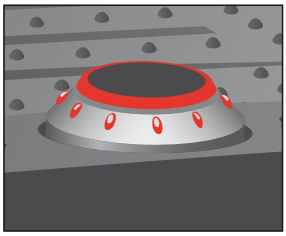

- **Rotary Switch – Intuitive Bedienung**: Durch einfaches Drehen und Drücken »navigieren« Sie zielsicher durch alle Bedien- und Programmierschritte. Die Rückmeldungen auf dem Klartext-/Grafikdisplay haben Sie dabei jederzeit im Blickfeld. Ihr persönlicher Geschmack steht ganz im Zentrum. Wählen Sie einfach Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur nach Ihren individuellen Präferenzen.

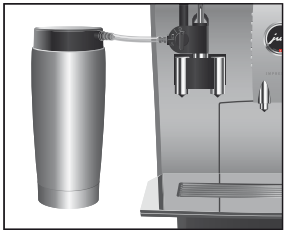

- **Edelstahl-Isolier-Milchbehälter**: Ihr Kaffee-Vollautomat ist standardmäßig mit einem Isolier-Milchbehälter ausgestattet, der dank seines bewährten Prinzips die Milch den ganzen Tag über kühl hält.

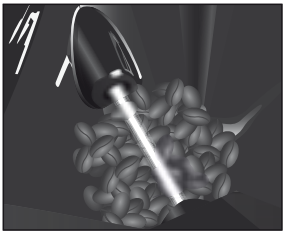

- **Aktive Bohnenüberwachung**: Die IMPRESSA Z5 macht ein für alle Mal Schluss mit dem Geräusch leer drehender Kaffeemühlen und mit halb gefüllten Tassen. Sie wird Ihnen immer rechtzeitig anzeigen, wenn Kaffeebohnen nachzufüllen sind. Der Füllstand des Bohnenbehälters wird laufend optisch überwacht.

JURA im Internet

Besuchen Sie uns im Internet.

@ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer IMPRESSA und rund um das Thema Kaffee.

Knowledge Builder

Sie können Ihre IMPRESSA Z5 spielerisch am Computer kennen lernen.

@ Der Knowledge Builder steht Ihnen unter www.jura.com zur Verfügung. Der interaktive Helfer LEO unterstützt Sie und erklärt Ihnen die Vorzüge und die Bedienung Ihrer IMPRESSA.

2 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer IMPRESSA umzugehen. Sie bereiten Ihre IMPRESSA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Ihr Kaffee-Vollautomat JURA IMPRESSA
- Edelstahl-Isolier-Milchbehälter
- Milchansaugschlauch
- Das Welcome Pack, es enthält:
  - Das Buch zur IMPRESSA Z5 – Generation II
  - IMPRESSA Z5 – Generation II: Das Wichtigste in Kürze
  - CLARIS plus-Filterpatrone (2x)
  - Verlängerung zur Filterpatrone
  - Mahlwerkschlüssel
  - Dosierlöffel für vorgemahlenen Kaffee
  - JURA Reinigungstabletten
  - Aquadur®-Teststäbchen
- JURA Auto-Cappuccino-Reiniger
- JURAworld of Coffee Geschenk

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer IMPRESSA folgende Punkte:

- Stellen Sie die IMPRESSA auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- Wählen Sie den Standort Ihrer IMPRESSA so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

i Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank, niemals Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten.

- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

Bohnenbehälter füllen

Der Bohnenbehälter besitzt einen Aromaschutzdeckel. So bleibt das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten.

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▸ Füllen Sie ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▸ Entfernen Sie Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden.
- ▸ Neue Geräte besitzen einen Hinweiszettel im Bohnenbehälter. Entfernen Sie diesen Hinweiszettel.
- ▸ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter, schließen Sie den Aromaschutzdeckel sowie die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Erste Inbetriebnahme

WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

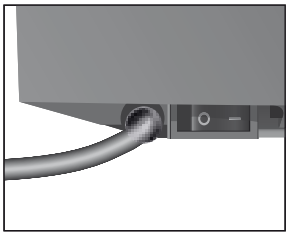

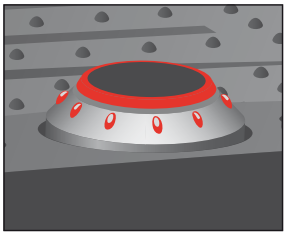

Voraussetzung: Der Wassertank und der Bohnenbehälter sind gefüllt.

- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter auf der linken Geräteseite ein.
  Die Taste Ein/Aus ⏻ leuchtet (Stand-by).
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
  Der Rotary Switch leuchtet. Im Display erscheint SPRACHE DEUTSCH.
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Sprache zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  UHRZEIT STUNDEN --:--
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Stunden einzustellen.
  UHRZEIT STUNDEN 12:00 (Beispiel)
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
  UHRZEIT MINUTEN 12:00
- Drehen Sie den Rotary Switch, um die Minuten einzustellen.
  UHRZEIT MINUTEN 12:45 (Beispiel)
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
  WOCHENTAG MONTAG
- Drehen Sie den Rotary Switch, um den Wochentag einzustellen.
  WOCHENTAG MITTWOCH (Beispiel)
- Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegetaste ⁂ leuchtet.

▸ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

⁂ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.

SYSTEM FÜLLT, das System wird mit Wasser gefüllt, die Pflegetaste blinkt. Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus der Cappuccino-Düse und dem Heißwasserauslauf.

Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint kurz WILLKOMMEN BEI JURA.

GERÄT HEIZT AUF

PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegetaste ⁂ leuchtet.

▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

⁂ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.

Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.

Im Display erscheint BITTE WÄHLEN, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

i Trennen Sie die IMPRESSA nach der ersten Inbetriebnahme 24 Stunden nicht vom Netz, damit sie sich im optimalen Betriebszustand befindet.

i Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass im Display BOHNEN FÜLLEN angezeigt wird, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

@ Sie können den Vorgang »Filter einsetzen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Weitere Informationen zur CLARIS plus-Filterpatrone finden Sie im Kapitel 8 »CLARIS plus-Filterpatrone – Wasser für perfekten Kaffee«.

ℹ Führen Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durch. So stellen Sie die optimale Funktion Ihrer IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis im Display PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis FILTER I.P.W.S. angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  FILTER NEIN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis FILTER JA angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  FILTER EINSETZEN / TASTE DRUCKEN, die Pflegetaste leuchtet.
- ▸ Entnehmen Sie dem Welcome Pack eine CLARIS plus-Filterpatrone und die Verlängerung zur Filterpatrone.
- ▸ Stecken Sie die Verlängerung oben auf die Filterpatrone.
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▸ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▸ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

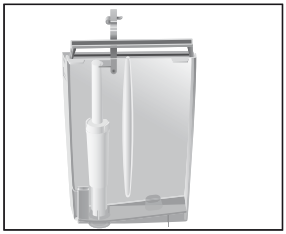

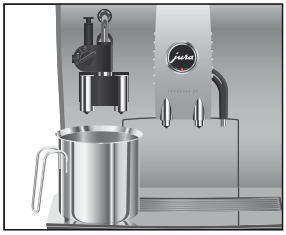

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf.
- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  FILTER SPÜLT, es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.

ℹ Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen, drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

ℹ Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Im Display erscheint BITTE WAHLEN. Der Filter ist aktiviert.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die IMPRESSA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

Die Wasserhärte kann stufenlos zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann ebenso inaktiv gesetzt werden, d.h. die IMPRESSA meldet nicht, wann sie entkalkt werden muss.

ℹ Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert haben.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen können Sie die Wasserhärte ermitteln.

- ▸ Halten Sie das Stäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- ▸ Warten Sie ca. eine Minute.
- ▸ Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.
  Sie können jetzt die Wasserhärte einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Wasserhärte von 16° dH auf 25° dH.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange,** bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis WASSERHARTE 16° dH angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  WASSERHÄRTE 16°dH
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis WASSERHÄRTE 25°dH angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  WASSERHÄRTE 25°dH
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  Im Display erscheint BITTE WÄHLEN.

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

Wir empfehlen:

- Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahlgrades.
- Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahlgrades.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▸ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Beispiel: So ändern Sie den Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Kaffee.

- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drücken Sie die Taste Kaffee.
  Das Mahlwerk startet, im Display erscheint 1 KAFFEE. Danach wird kurz die Kaffeestärke angezeigt.

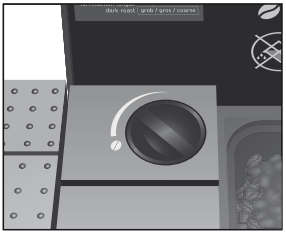

▸ Stellen Sie den Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position, **während** das Mahlwerk läuft.
Der Kaffee wird zubereitet, der Mahlgrad ist eingestellt.

Einschalten

Beim Einschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch verlangt und wird durch Drücken der Pflegetaste ∴ ausgelöst.
Im Programmiermodus haben Sie die Möglichkeit, diese Einstellung zu ändern, so dass das Gerät die Einschaltspülung automatisch auslöst (siehe Kapitel 6 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spülungen«).

Voraussetzung: Ihre IMPRESSA ist am Netzschalter eingeschaltet, die Taste Ein/Aus ⏻ leuchtet (Stand-by).

⏻ ▸ Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um die IMPRESSA einzuschalten.
WILLKOMMEN BEI JURA
GERÄT HEIZT AUF
PFLEGE DRÜCKEN, die Pflegetaste ∴ leuchtet.

▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.

∴ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
Das Gerät spült, der Vorgang stoppt automatisch.
Im Display erscheint BITTE WÄHLEN, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

Ausschalten (Stand-by)

Wenn Sie Ihre IMPRESSA ausschalten, werden die Ausläufe gespült, bei denen eine Kaffeespezialität oder Milch zubereitet wurde.

▸ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

⏻ ▸Drücken Sie die Taste Ein/Aus.

ℹ Wenn Sie ein Milchprodukt zubereitet, aber keine Cappuccino Reinigung durchgeführt haben, erscheint MILCHSYSTEM REINIGEN und die Pflegetaste leuchtet. Während zehn Sekunden haben Sie Möglichkeit durch Drücken der Pflegetaste ∴ den Vorgang »Cappuccino-Düse reinigen« zu starten.

Im Display erscheint AUF WIEDERSEHEN, der Kaffeeauslauf wird gespült.
AUSLAUF LINKS SPULEN / TASTE DRUCKEN.

∴ ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
Im Display erscheint AUF WIEDERSEHEN, der linke Kaffeeauslauf wird gespült.
Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by), die Taste Ein/Aus ⏻ leuchtet.

ℹ Beim Ausschalten Ihrer IMPRESSA kann es vorkommen, dass ein Zischen hörbar ist. Dies ist systembedingt und hat keinen Einfluss auf das Gerät.

3 Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen

Die IMPRESSA bereitet Ihnen auf Knopfdruck eine exzellente Kaffee- oder Milchspezialität zu. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit die Kaffeestärke und -temperatur, sowie die Wassermenge Ihren individuellen Wünschen anzupassen.

In diesem Kapitel lernen Sie an Hand von Beispielen alle Bedienmöglichkeiten kennen. Um sich mit Ihrer IMPRESSA vertraut zu machen, empfehlen wir Ihnen, die Angebote dieses Kapitels einmal aktiv zu nutzen. Es lohnt sich.

Lernen Sie die folgenden Bedienmöglichkeiten kennen:

- Zubereitung auf Knopfdruck
- Einmalige Einstellungen **vor** und **während** der Zubereitung
- Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

i Während eine Kaffee- oder Milchspezialität sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit stoppen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

@ Wenn Sie es bevorzugen, Ihre IMPRESSA spielerisch am Computer kennen zu lernen, so steht Ihnen das interaktive Lernprogramm Knowledge Builder unter www.jura.com zur Verfügung.

Zubereitung auf Knopfdruck

Bereiten Sie Ihre favorisierte Kaffeespezialität auf Knopfdruck zu.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck folgt diesem Muster.

Eine Kaffeespezialität auf Knopfdruck zubereiten

Beispiel: So bereiten Sie **einen** Espresso zu.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

▸ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.

☕ ▸ Drücken Sie die Taste Espresso.
1 ESPRESSO und die Kaffeestärke wird angezeigt.

Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.
Im Display erscheint BITTE WAHLEN.

Zwei Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereiten

Beispiel: So bereiten Sie **zwei** Espressi zu.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Stellen Sie zwei Espressotassen unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drücken Sie die Taste Espresso zwei Mal (**innerhalb von zwei Sekunden**).
  2 ESPRESSI, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tassen.
  Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WAHLEN.

Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung

Sie können die Kaffeestärke vor der Zubereitung oder während des Mahlvorgangs ändern.
Folgende Kaffeestärken können für 1 Ristretto, 1 Espresso, 1 Kaffee, 1 Kaffee Spezial, 1 Cappuccino und 1 Latte Macchiato gewählt werden:

- Leicht
- Mild
- Normal
- Stark
- Extra

ℹ Die voreingestellte **Wassermenge** können Sie während des Brühvorgangs durch Drehen des Rotary Switch verändern.

Die einmaligen Einstellungen vor und während der Zubereitung folgen immer diesem Muster. Diese Einstellungen werden nicht gespeichert.

Kaffeestärke vor der Zubereitung ändern

Beispiel: So bereiten Sie einen **starken** Kaffee zu.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis im Display STARK angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie die Taste Kaffee, **solange** STARK angezeigt wird.

1 KAFFEE / STARK.
Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WAHLEN.

Wassermenge während der Zubereitung ändern

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee mit 110 ML zu.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drücken Sie die Taste Kaffee.
  Der Mahlvorgang startet. Im Display erscheint 1 KAFFEE und die Kaffeestärke wird angezeigt.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch **während** des Brühvorgangs, bis 110 ML angezeigt wird.
  Die eingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WAHLEN.

Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

Sie können die Wassermenge aller Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser ganz einfach und dauerhaft an die Tassengröße anpassen. Wie im folgenden Beispiel stellen Sie die Wassermenge einmal ein. Bei allen weiteren Zubereitungen fließt diese Menge aus.

Die dauerhafte Anpassung der Wassermenge an die Tassengröße aller Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser folgt diesem Muster.

Beispiel: So stellen Sie die Wassermenge für einen Ristretto **dauerhaft** ein.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drücken und **halten** Sie die Taste Ristretto.
  1 RISTRETTO und die Kaffeestärke wird angezeigt.
- ▸ **Halten** Sie die Taste Ristretto weiter gedrückt, bis GENUG KAFFEE / TASTE DRUCKEN erscheint.
- ▸ Lassen Sie die Taste 1 Ristretto los.
  Die Kaffeezubereitung startet und der Ristretto fließt in die Tasse.

▸ Drücken Sie eine beliebige Taste, sobald sich genügend Ristretto in der Tasse befindet.
Die Zubereitung stoppt. Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓. Die eingestellte Wassermenge für einen Ristretto ist dauerhaft gespeichert. Im Display erscheint BITTE WÄHLEN.

ℹ Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie den Vorgang wiederholen.

Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Ihre IMPRESSA können Sie ganz einfach auf die persönlichen Kaffeesorten und -spezialitäten abstimmen. Durch einfaches Drehen und Drücken des Rotary Switch navigieren Sie durch die übersichtlichen Programmschritte und speichern die gewünschten Einstellungen dauerhaft.

Sie können mit dem Rotary Switch folgende Einstellungen vornehmen:

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
PFLEGE	CAPPUCCINO REINIGEN, FILTER WECHSEL, GERÄT REINIGEN, CAPPUCCINO SPÜLEN, GERÄT ENTKALKEN, GERÄT SPÜLEN	▸ Wählen Sie das gewünschte Pflegeprogramm aus. Wenn Sie keine Aktion ausführen, wird der Programmiermodus nach ca. fünf Sekunden automatisch verlassen.
PRODUKTE	PRODUKT WÄHLEN	▸ Wählen Sie Ihre Einstellungen für die Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser.
FILTER I.P.W.S.	JA NEIN	▸ Wählen Sie, ob Sie Ihre IMPRESSA mit oder ohne CLARIS plus-Filterpatrone betreiben.
WASSERHÄRTE (wird nur angezeigt, wenn Filter nicht aktiviert ist)	NICHT AKTIV, 1° dH – 30° dH	▸ Stellen Sie die Wasserhärte ein.

Programmpunkt	Unterpunkt	Erläuterung
ENERGIE ESM	SPAREN NEIN, SPAREN STUFE 1, SPAREN STUFE 2	▸ Wählen Sie einen Energie-Spar-Modus.
UHRZEIT	--:--	▸ Stellen Sie die Uhrzeit und den Wochentag ein.
GERAT EIN	--:-- MDMDFSS	▸ Stellen Sie die Ein- und Ausschaltzeit für jeden Wochentag individuell ein.
AUS NACH	NICHT AKTIV, 0.5 STD – 15 STD	▸ Stellen Sie ein, nach wie vielen Stunden sich die IMPRESSA automatisch ausschaltet.
SPULUNGEN	STARTSPULUNG, CAPPUSPULUNG	▸ Stellen Sie ein, ob die Einschaltspülung manuell ausgelöst werden muss oder automatisch ausgelöst wird. ▸ Stellen Sie ein, ob die Aufforderung zur Cappuccino Spülung sofort oder 10 Minuten nach der Zubereitung einer Milchspezialität erfolgen soll.
UMBENENNEN ABC...	PRODUKT NAME, BEGRUSSUNG, SCHLUSSTEXT	▸ Ändern Sie die einzelnen Benennungen.
LOGO		▸ Wählen Sie ein Logo, das angezeigt wird, wenn das Grafikdisplay nicht für andere Anzeigen verwendet wird.
INFORMATION		▸ Behalten Sie den Überblick über alle zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten und rufen Sie den Pflegestatus ab.
ANZEIGE	EINHEIT, ZEITFORMAT	▸ Wählen Sie die Einheit der Wassermenge und das Uhrzeitformat.
SPRACHE	DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL	▸ Wählen Sie Ihre Sprache.
EXIT		▸ Verlassen Sie den Programmiermodus.

Die Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Kaffeestärke von einem Espresso von NORMAL auf STARK.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PRODUKTE angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  PRODUKT / BITTE WAHLEN

i Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

i Um die Einstellung des Doppelprodukts vorzunehmen, drücken Sie die jeweilige Taste zwei Mal innerhalb von zwei Sekunden.

- ▸ Drücken Sie die Taste Espresso.
  1 ESPRESSO / MENGE 60 ML
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 ESPRESSO / NORMAL angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  1 ESPRESSO / NORMAL
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 ESPRESSO / STARK erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  1 ESPRESSO / STARK
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 ESPRESSO / EXIT angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
  PRODUKT / BITTE WÄHLEN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PRODUKT / EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
  PRODUKTE
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BITTE WÄHLEN

Informationen und Pflegestatus abfragen

Im Programmpunkt INFORMATION können Sie folgende Informationen abfragen:

- Anzahl der zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten sowie Heißwasser
- Pflegestatus und Anzahl der durchgeführten Pflegeprogramme (Reinigung, Entkalkung, Filterwechsel)
- Anzahl der durchgeführten Cappuccino Reinigungen

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis INFORMATION angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  TOTAL, die Gesamtanzahl aller zubereiteten Kaffee- und Milchspezialitäten wird angezeigt.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, um weitere Informationen abzufragen.

i Zusätzlich zur Anzahl durchgeführter Pflegeprogramme kann der jeweilige Pflegestatus angezeigt werden. Der Balken zeigt den aktuellen Pflegestatus. Ist der Balken vollständig ausgefüllt, verlangt Ihre IMPRESSA das jeweilige Pflegeprogramm.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

  INFORMATION
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

  BITTE WÄHLEN

4 Rezepte

Kreieren Sie zu Hause mit Ihrer IMPRESSA Kaffeeklassiker oder außergewöhnliche Spezialitäten. Weitere Rezeptideen finden Sie online unter www.jura.com.

Mehr zur Bedienung Ihrer IMPRESSA finden Sie im Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen«.

Cappuzino

Zutaten (für 2 Personen)

200 ml kalte Milch
2 starke Espressi
20 ml Zimtsirup
Zimtpulver für die Dekoration

- Zimtsirup in Cappuccino-Tassen verteilen.
- Tasse unter Cappuccino-Düse stellen und zur Hälfte mit Milchschaum füllen.
- Espresso direkt in den Milchschaum zubereiten und mit etwas Zimtpulver bestreuen.

Café Chocolat Blanc

Zutaten (für 2 Personen)

50 g weiße Schokolade
2 Espressi
200 ml Milch
weiße Schokoladenraspel für die Dekoration

- Milch mit der Cappuccino-Düse in zwei dekorative Gläser aufschäumen.
- Weiße Schokolade im Wasserbad schmelzen.
- Zwei Espressi zubereiten, mit der geschmolzenen Schokolade verrühren und in den Milchschaum gießen.
- Mit weißen Schokoladenraspeln bestreuen.

Kaffee Wintertraum

Zutaten (für 2 Personen)

- 2 starke Espressi
- 200 ml heißer Kakao
- 1 Messerspitze Lebkuchengewürz
- 100 ml Milch
- Zucker nach Belieben
- 1–2 Lebkuchen für die Dekoration

- Zwei Espressi zubereiten.
- Espresso mit Kakao und Lebkuchengewürz verrühren und in zwei Gläser verteilen.
- Milch aufschäumen und auf die Espressi geben.
- Mit zerkleinerten Lebkuchen bestreuen.

Latte Macchiato Frio

Zutaten (für 2 Personen)

- 2 Espressi kalt
- 200 ml kalte Milch
- 1 kl. Tasse Crushed Ice
- 20 ml Ahornsirup
- Milchschaum

- Espresso zubereiten und kühl stellen.
- Kalte Milch, den Ahornsirup und das Crushed Ice in ein Glas geben und mixen.
- Den kalten Espresso dazugeben.

5 Zubereitung auf Knopfdruck

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Kaffeespezialitäten, Milch und Heißwasser ohne weitere Einstellungen zubereiten.

Im Kapitel 3 »Lernen Sie die Bedienmöglichkeiten kennen« lernen Sie, die Einstellungen Ihren individuellen Wünschen entsprechend anzupassen. Oder Sie nutzen Kapitel 6 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus«.

- ℹ Während ein Kaffee- oder Milchprodukt sowie Heißwasser zubereitet wird, können Sie die Zubereitung jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.
- ℹ Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte Menge durch Drehen des Rotary Switch verändern.

- @ Sie können die Zubereitung der Kaffeespezialitäten auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Barista-Tipps

Als Barista bezeichnet man den Profi für die Espresso- und Kaffeezubereitung. Er kennt jede Kaffeespezialität und beherrscht die perfekte Zubereitung. Im Zusammenspiel mit Ihrer JURA IMPRESSA erzielen auch Sie perfekte Resultate.

Neben der einfachen Zubereitung auf Knopfdruck können Sie den Kaffee oder Espresso Ihrem individuellen Geschmack anpassen. Dazu haben Sie verschiedene Einstellmöglichkeiten. Probieren Sie es aus:

- **Kaffeestärke**: Sie können die Kaffeestärke vor der Zubereitung oder während des Mahlvorgangs durch Drehen des Rotary Switch ändern. Mit dieser Einstellung verändern Sie die Menge des Kaffeepulvers. Je mehr Kaffeepulver für die Zubereitung verwendet wird, desto stärker und intensiver schmeckt die Kaffeespezialität.
- **Mahlgrad**: Bei der IMPRESSA werden die Kaffeebohnen für jede Zubereitung einer Kaffeespezialität frisch gemahlen. Der

Mahlgrad kann während des Mahlvorgangs eingestellt werden. Wählen Sie für einen Espresso einen feineren Mahlgrad als für einen Kaffee. Der Mahlgrad hat Einfluss auf die Durchlaufzeit des Wassers durch das Kaffeepulver. Ein feineres Kaffeepulver verlängert die Extraktionszeit, so dass beim Espresso möglichst viele Aromen freigesetzt werden können.

- **Temperatur**: Im Programmiermodus Ihrer IMPRESSA haben Sie die Möglichkeit die Temperatur der Kaffeespezialitäten einzustellen. Die Temperatur kann den Geschmack des Kaffees beeinflussen und muss den individuellen Bedürfnissen sowie der Kaffeebohnensorte angepasst werden.
- **Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf**: Den Kaffeeauslauf können Sie stufenlos in der Höhe verstellen und Ihren Tassengrößen anpassen. Der Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenrand sollte möglichst klein sein. Das verhindert Kaffeespritzer auf dem Gerät und garantiert eine feine, dichte Crema.

Beherzigen Sie außerdem die folgenden Barista-Tipps:

- Lagern Sie Ihren Kaffee trocken. Sauerstoff, Licht, Hitze und Feuchtigkeit schaden dem Kaffee.
- Verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser, damit sich das Aroma des Kaffees optimal entfalten kann.
- Wechseln Sie für perfekten Kaffeegenuss das Wasser bitte täglich.
- Wärmen Sie die Tassen vor.
- Verwenden Sie für Zucker einen kleinen Löffel und keinen Würfelzucker, damit die Crema oder der Milchschaum nicht zerstört wird.

Ristretto

Beispiel: So bereiten Sie einen Ristretto zu.

▸ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.

☕ ▸ Drücken Sie die Taste Ristretto.

`i RISTRETTO`, danach wird kurz die Kaffeestärke angezeigt.

Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint `BITTE WAHLEN`.

Espresso

Der Klassiker aus Italien schlechthin. Gekrönt wird der Espresso von einer festen Crema.

Beispiel: So bereiten Sie einen Espresso zu.

- ▸ Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drücken Sie die Taste Espresso.

  i ESPRESSO, danach wird kurz die Kaffeestärke angezeigt.

  Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WÄHLEN.

Kaffee

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee zu.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drücken Sie die Taste Kaffee.

  i KAFFEE, danach wird kurz die Kaffeestärke angezeigt.

  Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WÄHLEN.

Kaffee Spezial

Beispiel: So bereiten Sie einen Kaffee Spezial zu.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drücken Sie die Taste Kaffee Spezial.

  i SPEZIAL, danach wird kurz die Kaffeestärke angezeigt.

  Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WÄHLEN.

Cappuccino

Ein klassisches italienisches Rezept. Als Krönung wird der Cappuccino mit etwas Kakaopulver bestreut.

Beispiel: So bereiten Sie einen Cappuccino zu.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Entnehmen Sie der Verpackung des Isolier-Milchbehälters den Milchansaugschlauch. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für den Isolier-Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ▸ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▸ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit dem Isolier-Milchbehälter.
- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum.
- ▸ Drücken Sie die Taste Cappuccino.

  1 CAPPUCCINO, und die Kaffeestärke wird angezeigt.

  1 CAPPUCCINO / MILCH, der Milchschaum wird zubereitet.

  Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.

  1 CAPPUCCINO

  1 CAPPUCCINO / KAFFEE, die Kaffeezubereitung startet.

  Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Wassermenge. Im Display erscheint BITTE WÄHLEN.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden Sie im Kapitel 7 »Pflege – Cappuccino-Düse«.

Latte Macchiato

Ihre IMPRESSA bereitet Ihnen einen Latte Macchiato auf Knopfdruck zu.

Beispiel: So bereiten Sie einen Latte Macchiato zu.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Entnehmen Sie der Verpackung des Isolier-Milchbehälters den Milchansaugschlauch. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für den Isolier-Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ▸ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▸ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit dem Isolier-Milchbehälter.
- ▸ Stellen Sie ein Glas unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum.

i Damit die typischen drei Schichten eines Latte Macchiatos noch besser entstehen können, geben Sie vor der Zubereitung 10 ml kühle Milch ins Glas.

i Sie können Ihren Latte Macchiato verfeinern, indem Sie zusätzlich etwas aromatisierten Sirup ins Glas geben.

- ▸ Drücken Sie die Taste Latte Macchiato.

  `1 LATTE MAC.`, und die Kaffeestärke wird angezeigt.

  `1 LATTE MAC.` / `MILCH`, der Milchschaum wird zubereitet.

  Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge.

  `1 LATTE MAC.`

i Es folgt eine Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte Macchiatos entstehen. Die Dauer dieser Pause können Sie im Programmiermodus definieren.

`1 LATTE MAC.` / `KAFFEE`, die Kaffeezubereitung startet.

Die Zubereitung stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Wassermenge. Im Display erscheint `BITTE WAHLEN`.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibungen finden Sie im Kapitel 7 »Pflege – Cappuccino-Düse«.

Vorgemahlener Kaffee

Sie haben die Möglichkeit, über den Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee eine zweite Kaffeesorte zu verwenden.

- Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee ein.
- Verwenden Sie nicht zu fein vorgemahlenen Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig vorgemahlenen Kaffee eingefüllt haben, wird PULVERKAFFEE / ZU WENIG angezeigt und die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. einer Minute nach Einfüllen des vorgemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die IMPRESSA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Die Zubereitung aller Kaffeespezialitäten mit vorgemahlenem Kaffee folgt diesem Muster.

Beispiel: So bereiten Sie eine Tasse Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee zu.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung für vorgemahlenen Kaffee.
  PULVERKAFFEE / PULVER FÜLLEN
- ▸ Füllen Sie einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter.
- ▸ Schließen Sie die Abdeckung für vorgemahlenen Kaffee.
  PULVERKAFFEE / BITTE WÄHLEN
- ▸ Drücken Sie die Taste Kaffee.
  1 KAFFEE, die Kaffeezubereitung startet.
  Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WÄHLEN.

Warme Milch

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Entnehmen Sie der Verpackung des Isolier-Milchbehälters den Milchansaugschlauch. Verwenden Sie für einen Tetrapak Milch den langen, für den Isolier-Milchbehälter den kurzen Schlauch.
- ▸ Schließen Sie den Milchansaugschlauch an der Düse an.
- ▸ Stecken Sie das andere Ende in einen Tetrapak Milch oder verbinden Sie es mit dem Isolier-Milchbehälter.
- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Milch.
- ▸ Drücken Sie die Taste Milch.

  1 MILCH, die warme Milch fließt in die Tasse.

i Die Zubereitung können Sie jederzeit abbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

i Während der Zubereitung können Sie die voreingestellte Menge durch Drehen des Rotary Switch verändern.

Der Vorgang stoppt automatisch nach Erreichen der voreingestellten Milchmenge. Im Display erscheint BITTE WAHLEN.

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie diese regelmäßig spülen und reinigen. Die Beschreibung finden Sie im Kapitel 7 »Pflege – Cappuccino-Düse«.

Heißwasser

Bei der Zubereitung von Heißwasser können Sie folgende Temperaturen wählen:

- Niedrig
- Normal
- Heiß

⚠
VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▸ Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf.
- ▸ Drücken Sie die Taste Heißwasser.

  HEISSWASSER und die Temperatur wird angezeigt.

ℹ Durch mehrmaliges Drücken der Taste Heißwasser (**innerhalb von ca. zwei Sekunden**) können Sie die Temperatur individuell einstellen. Diese Einstellung wird nicht gespeichert.

Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WÄHLEN.

6 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkte

Unter dem Programmpunkt PRODUKTE können Sie individuelle Einstellungen für alle Kaffeeprodukte, Milch, Heißwasser und Kaffee-Milchprodukte vornehmen.

Einstellungen für Kaffeeprodukte, Milch und Heißwasser

Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft für Kaffeeprodukte, Milch und Heißwasser vornehmen:

Produkt	Temperatur	Kaffeestärke	Menge
1 Ristretto	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	LEICHT, MILD, NORMAL, STARK, EXTRA	15 ML – 240 ML
2 Ristretti	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	–	15 ML – 240 ML (pro Tasse)
1 Espresso	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	LEICHT, MILD, NORMAL, STARK, EXTRA	15 ML – 240 ML
2 Espressi	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	–	15 ML – 240 ML (pro Tasse)
1 Kaffee	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	LEICHT, MILD, NORMAL, STARK, EXTRA	15 ML – 240 ML
2 Kaffee	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	–	15 ML – 240 ML (pro Tasse)
1 Kaffee Spezial	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	LEICHT, MILD, NORMAL, STARK, EXTRA	15 ML – 240 ML
2 Kaffee Spezial	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	–	15 ML – 240 ML (pro Tasse)
1 Milch	–	–	3 SEC – 120 SEC
2 Milch	–	–	3 SEC – 240 SEC
Heißwasser	NIEDRIG, NORMAL, HEISS	–	15 ML – 450 ML

ℹ Bei 1 Milch und 1 Kaffee Spezial können Sie außerdem einstellen, ob die gleichzeitige Zubereitung von 2 Milch oder 2 Kaffee Spezial **möglich** oder **nicht möglich** sein soll.

Einstellungen für Kaffee-Milchprodukte

Folgende Einstellungen können Sie dauerhaft für die Kaffee-Milchprodukte vornehmen:

Produkt	Temperatur	Kaffeestärke	Menge
1 Cappuccino	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	LEICHT, MILD, NORMAL, STARK, EXTRA	Milchmenge: 3 SEC – 120 SEC Pause: 0 SEC – 60 SEC Wassermenge: 15 ML – 240 ML
2 Cappuccini	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	–	Milchmenge: 3 SEC – 240 SEC Pause: 0 SEC – 60 SEC Wassermenge: 15 ML – 240 ML (pro Tasse)
1 Latte Macchiato	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	LEICHT, MILD, NORMAL, STARK, EXTRA	Milchmenge: 3 SEC – 120 SEC Pause: 0 SEC – 60 SEC Wassermenge: 15 ML – 240 ML
2 Latte Macchiati	NIEDRIG, NORMAL, HOCH	–	Milchmenge: 3 SEC – 240 SEC Pause: 0 SEC – 60 SEC Wassermenge: 15 ML – 240 ML (pro Tasse)

ℹ Bei 1 Cappuccino und 1 Latte Macchiato können Sie außerdem einstellen, ob die gleichzeitige Zubereitung von 2 Capuccini oder 2 Latte Macchiati **möglich** oder **nicht möglich** sein soll.

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: So ändern Sie die Milchmenge von 1 Latte Macchiato von 16 SEC auf 20 SEC, die Pause von 30 SEC auf 40 SEC und die Wassermenge von 45 ML auf 40 ML.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PRODUKTEangezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  PRODUKT / BITTE WAHLEN

i Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, für das Sie die Einstellung vornehmen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

i Um die Einstellung eines Doppelprodukts zu ändern, drücken Sie die jeweilige Taste zwei Mal innerhalb von zwei Sekunden.

- ▸ Drücken Sie die Taste Latte Macchiato.
  1 LATTE MAC. / MENGE 45 ML
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  1 LATTE MAC. / MENGE 45 ML
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 LATTE MAC. / MENGE 40 ML angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  1 LATTE MAC. / MENGE 40 ML
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 LATTE MAC. / MILCH 16 SEC angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  1 LATTE MAC. / MILCH 16 SEC
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 LATTE MAC. / MILCH 20 SEC angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
  1 LATTE MAC. | MILCH 20 SEC
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 LATTE MAC. | PAUSE 30 SEC angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  1 LATTE MAC. | PAUSE 30 SEC
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 LATTE MAC. | PAUSE 40 SEC angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
  1 LATTE MAC. | PAUSE 40 SEC
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis 1 LATTE MAC. | EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
  PRODUKT | BITTE WAHLEN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis PRODUKT | EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BITTE WAHLEN

Energie-Spar-Modus

Sie können Ihre IMPRESSA auf verschiedene Energiesparmodi einstellen:

- ENERGIE SPAREN NEIN
  - Ihre IMPRESSA ist ständig in Bereitschaft.
  - Alle Kaffee- und Milchprodukte, sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
- ENERGIE SPAREN STUFE 1
  - Ihre IMPRESSA ist nur für Kaffeeprodukte ständig in Bereitschaft.
  - Für die Milchzubereitung muss das Gerät aufheizen.

- ENERGIE SPAREN STUFE 2
  - Ihre IMPRESSA schaltet ca. fünf Minuten nach der letzten Zubereitung auf Spartemperatur und ist nicht in Bereitschaft.
  - Vor Kaffee-, Heißwasser- oder Milchzubereitung muss das Gerät aufheizen.

Beispiel: So ändern Sie den Energie-Spar-Modus von ENERGIE SPAREN NEIN auf ENERGIE SPAREN STUFE 1.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ENERGIE ESM angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  ENERGIE SPAREN NEIN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ENERGIE SPAREN STUFE 1 angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  ENERGIE ESM
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BITTE WAHLEN

Uhrzeit und Wochentag

Die Uhrzeit und den Wochentag haben Sie bereits bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt.

Beispiel: So ändern Sie die Uhrzeit von 08:45 auf 09:50.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis UHRZEIT 08:45 angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  UHRZEIT STUNDEN 08:45.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis UHRZEIT STUNDEN 09:45 angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis UHRZEIT MINUTEN 09:50 angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  WOCHENTAG MONTAG (Beispiel)
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung des Wochentags zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
  UHRZEIT 09:50
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BITTE WAHLEN

Programmierbare Einschaltzeit

Die programmierbare Einschaltzeit kann nur eingestellt werden, wenn die Uhrzeit eingestellt ist.

Im Programmpunkt GERAT EIN können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- GERAT EIN
  - Stellen Sie die gewünschte Einschaltzeit ein.
- GERAT AUS
  - Stellen Sie die gewünschte Ausschaltzeit ein.
- TAG
  - Stellen Sie ein, an welchen Wochentagen sich die IMPRESSA automatisch ein- und ausschaltet.

i Die automatische Einschaltung funktioniert nur, wenn das Gerät am Netzschalter eingeschaltet ist (Stand-by).

Beispiel: So stellen Sie die programmierbare Einschaltzeit auf 07:30 Uhr ein und definieren, dass sich Ihre IMPRESSA am Sonntag nicht automatisch einschaltet.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERAT EIN / --:-- MOMODFSS angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  GERAT EIN --:--.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  GERAT EIN / STUNDEN --:--
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERAT EIN / STUNDEN 07:00 angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Stunden zu bestätigen.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERAT EIN / MINUTEN 07:30 angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung der Minuten zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  GERAT EIN 07:30
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis TAG angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  TAG / MO JA
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis TAG / SO JA angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  TAG / SO JA
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis TAG / SO NEIN angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
TAG | SO NEIN

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

TAG

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

GERÄT EIN | 07:30 MOMOFS

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WÄHLEN

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer IMPRESSA können Sie Energie sparen. Ist die Funktion aktiviert, so schaltet sich Ihre IMPRESSA nach der letzten Aktion am Gerät automatisch nach der eingestellten Zeit aus.

i Das automatische Ausschalten kann zwischen 0,5 und 15 Stunden eingestellt, oder inaktiv gesetzt werden.

Beispiel: So ändern Sie das automatische Ausschalten von 5 STD auf 2 STD.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis AUS NACH 5 STD angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

AUS NACH 5 STD

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis AUS NACH 2 STD angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.

AUS NACH 2 STD

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WAHLEN

Spülungen

Sie können einstellen, ob die Spülung beim Einschalten manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt.

Sie können einstellen, ob die Cappuccino Spülung sofort oder 10 Minuten nach der Zubereitung eines Milchprodukts verlangt wird.

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Cappuccino Spülung **sofort** nach der Zubereitung eines Milchprodukts verlangt wird.
Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis SPULUNGEN angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

STARTSPULUNG MANUELL

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis CAPPUSPULUNG NACH 10 MIN angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

CAPPUSPULUNG NACH 10 MIN

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis CAPPUSPULUNG SOFORT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.

CAPPUSPULUNG SOFORT

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis SPULUNGEN EXIT angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
  SPÜLUNGEN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BITTE WÄHLEN

Einheit Wassermenge/ Uhrzeitformat

Sie können die Einheit der Wassermenge von »ml« auf »oz« ändern und das Uhrzeitformat auf »24 STD« oder »AM/PM« einstellen.

Beispiel: So ändern Sie die Einheit der Wassermenge von EINHEIT ML auf EINHEIT OZ.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ANZEIGE angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  ANZEIGE EINHEIT

i Um das Uhrzeitformat zu ändern, drehen Sie den Rotary Switch, bis ANZEIGE ZEITFORMAT angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  ANZEIGE EINHEIT ML
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ANZEIGE EINHEIT OZ angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  ANZEIGE EINHEIT
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis ANZEIGE EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmpunkt zu verlassen.

ANZEIGE

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WÄHLEN

Logo

Sie können zwischen verschiedenen Logos wählen, die angezeigt werden, wenn das Display nicht für andere Anzeigen verwendet wird. Folgende Logos können Sie z. B. einstellen:

- JURA Logo
- Animierte Kaffeetasse
- Uhrzeit
- Kein Logo

Beispiel: So stellen Sie ein, dass die Uhrzeit im Display angezeigt wird.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis LOGO angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.

LOGO

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis LOGO 08:45 (Beispiel) angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.

Im Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓, um die Einstellung zu bestätigen.

LOGO 08:45 (Beispiel)

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.

BITTE WÄHLEN / 08:45

Sprache

Die Sprache haben Sie bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt.

Sie können folgende Sprachen wählen:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch

Beispiel: So ändern Sie die Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis SPRACHE DEUTSCH angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPRACHE DEUTSCH
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis LANGUAGE ENGLISH erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu bestätigen.
  Im Display erscheint kurz CONFIRMED ✓, um die Einstellung zu bestätigen.
  LANGUAGE ENGLISH
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  COFFEE READY

Umbenennen

Sie können sämtliche Produktenamen sowie den Begrüßungs- und Schlusstext ändern.

Beispiel: So ändern Sie den Produktenamen von 1 KAFFEE in MEIN KAFFEE.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.

- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis UMBENENNEN ABC . . . angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  UMBENENNEN PRODUKT NAME

i Durch Drehen des Rotary Switch können Sie den Begrüßungs- und Schlusstext auswählen.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  PRODUKT NAME ANDERN
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
  PRODUKT NAME / BITTE WAHLEN

i Im nächsten Schritt wählen Sie die Taste des Produkts, das Sie umbenennen wollen. Hierbei wird kein Produkt zubereitet.

- ▸ Drücken Sie die Taste Kaffee.
  _ / ABCDEFG...✓
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, um das gewünschte Zeichen anzuwählen.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um das Zeichen zu bestätigen.
  MEIN KAFFEE / ABCDEFG...✓

i Um das zuletzt eingegebene Zeichen zu löschen, wählen Sie das Zeichen ← am Ende des Alphabets und drücken Sie den Rotary Switch.

- ▸ Wählen Sie das Zeichen ✓ am Ende des Alphabets und drücken Sie den Rotary Switch, um die Eingabe zu bestätigen.
  Display erscheint kurz GESPEICHERT ✓.
  UMBENENNEN ABC . . .
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis im Display EXIT angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BITTE WAHLEN

7 Pflege

Ihre IMPRESSA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:

- Gerät spülen
- Filter wechseln
- Gerät reinigen
- Gerät entkalken
- Cappuccino-Düse spülen
- Cappuccino-Düse reinigen

i Führen Sie die Reinigungen, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese angezeigt werden.

Pflegetipps

Damit Sie lange Freude an Ihrer IMPRESSA haben und um stets die optimale Kaffeequalität sicherzustellen, sollte sie täglich gepflegt werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale. Spülen Sie diese mit warmem Wasser.
- Spülen Sie den Wassertank mit klarem Wasser.
- Zerlegen und spülen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 7 »Pflege – Cappuccino-Düse spülen«).
- Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

Gerät spülen

Beim Einschalten der IMPRESSA wird nach dem Aufheizen eine Spülung verlangt oder automatisch ausgelöst.

Im Programmiermodus können Sie einstellen, ob die Spülung beim Einschalten manuell ausgelöst werden muss oder automatisch erfolgt (siehe Kapitel 6 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spülungen«).

Beim Ausschalten der IMPRESSA wird der Spülvorgang automatisch ausgelöst.

Sie können den Spülvorgang jederzeit manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN.

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  CAPPUCCINO REINIGEN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERÄT SPÜLEN angezeigt wird.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um den Spülvorgang auszulösen.
  GERÄT SPÜLT
  Die Spülung stoppt automatisch, Ihre IMPRESSA ist betriebsbereit.

Filter wechseln

Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter oder nach zwei Monaten ist dessen Wirkung erschöpft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Filterwechsel.

Wenn die CLARIS plus-Filterpatrone nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

@ Sie können den Vorgang »Filter wechseln« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Wechsel nach Aufforderung

So ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone bei Aufforderung Ihrer IMPRESSA.

Voraussetzung: Im Display wird BITTE WAHLEN / FILTER WECHSEL angezeigt und die Pflegetaste leuchtet.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  WECHSEL DAUER CA. 2' / STARTEN JA

Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis WECHSEL / STARTEN NEIN angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Filter wechseln« bleibt weiterhin bestehen.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  FILTER EINSETZEN / TASTE DRÜCKEN
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▸ Klappen Sie die Patronenhalterung auf und entfernen Sie die alte CLARIS plus-Filterpatrone und das Verlängerungsstück.
- ▸ Stecken Sie die Verlängerung oben auf eine neue CLARIS plus-Filterpatrone.
- ▸ Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.
- ▸ Schließen Sie die Patronenhalterung. Sie rastet hörbar ein.
- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

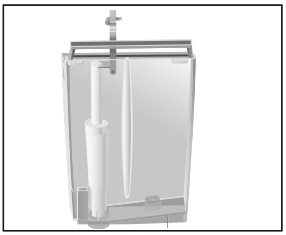

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drehen Sie den Wahlhebel der Düse auf die Position Dampf.
- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  FILTER SPÜLT, es erfolgt ein Wasserauslauf bei der Düse.

i Sie können die Filterspülung jederzeit unterbrechen. Drücken Sie hierzu eine beliebige Taste.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Manueller Filterwechsel

Sie können den Vorgang »Filter wechseln« manuell auslösen.

Voraussetzung: Der Filter ist aktiviert und im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
CAPPUCCINO REINIGEN

▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis FILTER WECHSEL angezeigt wird.

▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
WECHSEL DAUER CA. 2' | STARTEN JA

▸ Fahren Sie fort mit der **zweiten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter »**Wechsel nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Gerät reinigen

Nach 220 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die IMPRESSA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser sind durch falsche Reiniger nicht auszuschließen.

▸ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.

i Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

@ Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Reinigen nach Aufforderung

Voraussetzung: Im Display wird BITTE WAHLEN | REINIGEN angezeigt, die Pflegetaste leuchtet.

▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
REINIGUNG DAUER CA. 20' | STARTEN JA

i Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis REINIGUNG | STARTEN NEIN angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät reinigen« bleibt weiterhin bestehen.

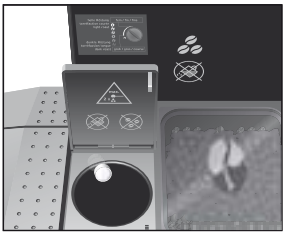

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN
- ▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  TASTE DRUCKEN, die Pflegetaste leuchtet.
- ▸ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  GERAT REINIGT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang unterbricht, TABLETTE EINWERFEN.
- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters.
- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für vorgemahlenen Kaffee.
- ▸ Werfen Sie eine JURA Reinigungstablette in den Einfülltrichter.
- ▸ Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters und die Abdeckung des Bohnenbehälters.
  TASTE DRUCKEN, die Pflegetaste leuchtet.
- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  GERAT REINIGT, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf und der Cappuccino-Düse.
  Der Vorgang unterbricht, SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN.
- ▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Manuelles Reinigen

Sie können den Vorgang »Gerät reinigen« manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  CAPPUCCINO REINIGEN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERAT REINIGEN angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
  REINIGUNG DAUER CA. 20' | STARTEN JA
- ▸ Fahren Sie fort mit der **zweiten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter »**Reinigen nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Gerät entkalken

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▸ Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- ▸ Spülen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▸ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- ▸ Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- ▸ Entfernen Sie Spritzer sofort.

- Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
- JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.
- Wenn Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden und diese aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

@ Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Entkalken nach Aufforderung

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN / ENTKALKEN und die Pflegetaste leuchtet.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  ENTKALKUNG DAUER CA. 45' / STARTEN JA

ℹ Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie den Rotary Switch, bis ENTKALKUNG / STARTEN NEIN angezeigt wird. Durch Drücken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegeprogramm. Die Aufforderung zum »Gerät entkalken« bleibt weiterhin bestehen.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN
- ▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  MITTEL IN TANK
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- ▸ Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 600 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

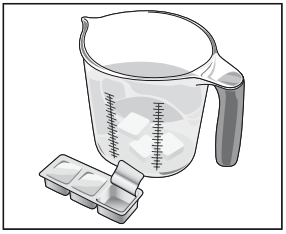

- ▸ Füllen Sie die Lösung in den leeren Wassertank und setzen Sie ihn ein.
  MITTEL IN TANK / TASTE DRÜCKEN, die Pflegetaste leuchtet.
- ▸ Entfernen Sie die Cappuccino-Düse.
- ▸ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und das Anschlussteil der Düse.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  GERÄT ENTKALKT
  Es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf und dem Anschlussteil der Düse. Die Pflegetaste blinkt während des Entkalkungsvorgangs.
  Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN.
- ▸ Leeren Sie die Gefäße unter dem Heißwasserauslauf und dem Anschlussteil der Düse.

- ▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  WASSERTANK FÜLLEN
- ▸ Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.
  TASTE DRÜCKEN, die Pflegetaste leuchtet.
- ▸ Setzen Sie die Cappuccino-Düse wieder auf.
- ▸ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasser- und Kaffeeauslauf und unter die Cappuccino-Düse.

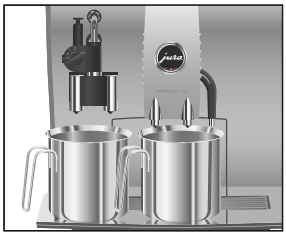

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  GERÄT ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Heißwasserauslauf und der Cappuccino-Düse.
  GERÄT HEIZT AUF, GERÄT SPÜLT, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang stoppt automatisch, SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN.
- ▸ Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
  Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

i Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

Manuelles Entkalken

Sie können den Vorgang »Gerät entkalken« manuell auslösen.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN und der Filter ist nicht aktiviert.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  CAPPUCCINO REINIGEN
- ▸ Drehen Sie den Rotary Switch, bis GERÄT ENTKALKEN angezeigt wird.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch
  ENTKALKUNG DAUER CA. 45' / STARTEN JA
- ▸ Fahren Sie fort mit der **zweiten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter »**Entkalken nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Cappuccino-Düse spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuccino Spülung.

Im Programmiermodus können Sie einstellen, ob die Spülung s**ofort** oder **10 Minuten** nach der Zubereitung verlangt wird (siehe Kapitel 6 »Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus – Spülungen«).

Cappuccino-Düse spülen nach Aufforderung

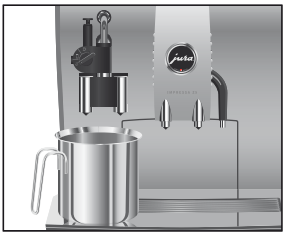

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WAHLEN / CAPPU. SPULEN und die Pflegetaste leuchtet.

- ▸ Stellen Sie ein Gefäß unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Dampf.
- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  CAPPUCCINO SPULUNG, die Cappuccino-Düse wird gespült.
  Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint BITTE WAHLEN.

Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- ▸ Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör.

i Sie werden von Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Cappuccino-Düse zu reinigen.

i Der JURA Auto-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

@ Sie können den Vorgang »Cappuccino-Düse reinigen« auch online ausprobieren. Besuchen Sie unter www.jura.com den Knowledge Builder.

Cappuccino Reinigung manuell starten

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN.

- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch **so lange**, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  CAPPUCCINO REINIGEN
- ▸ Drücken Sie den Rotary Switch.
  REINIGER FÜR CAPPUCCINO / TASTE DRÜCKEN
- ▸ Füllen Sie ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser und geben Sie eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-Reinigers hinein.
- ▸ Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das Gefäß.
- ▸ Drehen Sie den Wahlhebel auf die Position Milchschaum oder Milch.
- ▸ Stellen Sie ein weiteres Gefäß unter die Cappuccino-Düse.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  CAPPUCCINO REINIGUNG, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
  WASSER FÜR CAPPUCCINO / TASTE DRÜCKEN
- ▸ Spülen Sie das Gefäß gründlich aus, füllen Sie es mit 250 ml frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch hinein.
- ▸ Leeren Sie das andere Gefäß und stellen Sie es wieder unter die Düse.

- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste.
  CAPPUCCINO REINIGUNG, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
  Im Display erscheint BITTE WÄHLEN, Ihre IMPRESSA ist wieder betriebsbereit.

Cappuccino-Düse reinigen nach Aufforderung

Wurde Milch zubereitet, aber keine Reinigung der Cappuccino-Düse durchgeführt, erscheint beim Ausschalten die Meldung MILCHSYSTEM REINIGEN. Durch Drücken der Pflegetaste können Sie das Pflegeprogramm starten.

Voraussetzung: Im Display steht REINIGER FUR CAPPUCCINO / TASTE DRUCKEN und die Pflegetaste leuchtet.

- ▸ Fahren Sie fort mit der **vierten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter »**Cappuccino Reinigung manuell starten**« beschrieben ist.

Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

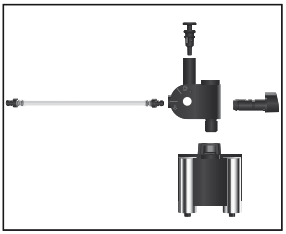

- ▸ Ziehen Sie die Cappuccino-Düse vorsichtig ab.
- ▸ Demontieren Sie die Cappuccino-Düse in ihre Einzelteile.
- ▸ Spülen Sie alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser.
- ▸ Montieren Sie die Cappuccino-Düse und bringen Sie sie wieder am Anschlussteil an.

Fremdkörper entfernen

Auch beim besten Bohnenkaffee kann es vorkommen, dass sich Fremdkörper zwischen den Bohnen befinden. Diese können das Mahlwerk blockieren.

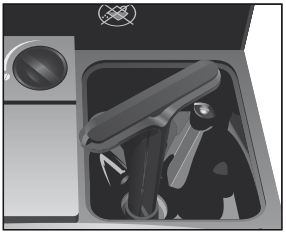

- ▸ Schalten Sie Ihr Gerät mit der Taste Ein/Aus aus.
- ▸ Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus.
- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▸ Entfernen Sie die Bohnen mit dem Staubsauger.
- ▸ Setzen Sie den Mahlwerkschlüssel auf.
- ▸ Drehen Sie den Schlüssel **gegen den Uhrzeigersinn,** bis sich der eingeklemmte Fremdkörper löst und entfernen Sie diesen.
- ▸ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel und die Abdeckung des Bohnenbehälters.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

Voraussetzung: Im Display steht BITTE WÄHLEN / BOHNEN FÜLLEN.

- ▸ Schalten Sie Ihr Gerät mit der Taste Ein/Aus aus.
- ▸ Schalten Sie Ihr Gerät am Netzschalter aus.
- ▸ Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters und entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- ▸ Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ▸ Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel und die Abdeckung des Bohnenbehälters.
  Die Reinigung des Bohnenbehälters ist abgeschlossen.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- ▸ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▸ Falls Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden, entfernen Sie diese.
- ▸ Entkalken Sie den Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers.
- ▸ Spülen Sie danach den Wassertank gründlich aus.
- ▸ Falls Sie eine CLARIS plus-Filterpatrone verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- ▸ Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

8 CLARIS plus-Filterpatrone – Wasser für perfekten Kaffee

Frisch wie von der Quelle

Wer einmal frisches Quellwasser getrunken hat, weiß: Zwischen dem naturreinen Lebenselixier und dem aufbereiteten Nass aus der Leitung liegen Welten. Die Wenigsten können sich indes direkt an der Quelle bedienen.

Die Formel heißt: CLARIS plus-Filterpatrone von JURA. Sie bewirkt, dass sich hartes Leitungswasser in pH-kaffeeneutrales Wasser verwandelt. Darüber hinaus bietet CLARIS plus Ihrem Espresso-/Kaffee-Vollautomaten eine »Versicherung gegen Kalk«, so dass sich bei richtigem Gebrauch die Lebensdauer Ihres Gerätes verlängert.

Unser Leitungswasser verfügt über eine sehr gute Trinkqualität. Es unterliegt permanenten Gesundheitskontrollen, erfüllt strenge gesetzliche Anforderungen an die Qualität und beinhaltet die wichtigsten Mineralien und Fluoride.

Wasser – stets frisch gefiltert und wohltuend

Mit dem Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone gewinnen Sie stets frisch gefiltertes, wohltuendes Kaffee- und Teewasser. Sie wurde speziell für JURA Kaffeemaschinen entwickelt, ist pH-kaffeeneutral und wird direkt im Wassertank platziert.

Damit erzielen Sie drei wertvolle Vorteile:

- Die Garantie, dass Ihr Wasser vor jeder Zubereitung frisch gefiltert ist.
- Dank frischem Wasser und unverfälschten Aromen ein Höchstmaß an Streicheleinheiten für Ihren Gaumen.
- Lebenslange Schonzeit für Ihre IMPRESSA (keine Entkalkung mehr nötig).

CLARIS plus von JURA ist hart zum Kalk, sanft zur Kaffeemaschine.

Qualität kennt keine Kompromisse

Sie können es täglich an Ihren Haushaltsgeräten ablesen: Kalk richtet auf Dauer Schaden an. Der Kalk setzt sich mit der Zeit als Kesselstein in den Heizelementen ab; die Heizung und die Leitungen verstopfen. Unter Kalk leidet auch die Qualität der gewünschten Getränke – das Wasser wird mit der Zeit nicht mehr optimal erhitzt. Die Folge: Der

Kaffee schmeckt weniger intensiv, der Espresso verliert an Kraft, der Tee schmeckt fad. Im Klartext: Der Genuss bleibt auf der Strecke.

Qualität von A bis Z

Sie legen bereits beim Einkauf Ihrer Kaffee-, Espresso-, Teespezialitäten Wert auf hohe Qualität? Dann sollten Sie auch beim Wasser die bestmögliche Variante wählen. Sie werden den Unterschied bereits beim ersten Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone feststellen. Das Wasser ist reiner und Sie werden vom Aroma der Kaffeespezialitäten begeistert sein.

Entkalken überflüssig

Bei regelmäßigem Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone können Sie sich ab sofort zeitaufwändiges Entkalken ersparen. Ihre Kaffeemaschine dankt es Ihnen mit einer langen Lebensdauer. Es wird empfohlen, CLARIS plus bei einer Wasserhärte von mehr als 10° deutscher Härte (dH) zu benutzen. Den Härtegrad bestimmen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer JURA Kaffeemaschine mit dem Aquadur®-Teststäbchen, das dem Welcome Pack beiliegt.

Zusammenspiel organischer Materialien

Die CLARIS plus-Filterpatrone wurde speziell für JURA Espresso-/Kaffee-Vollautomaten entwickelt. Sie enthält ein Granulat aus Ionenaustauscher und Aktivkohle – rein organische Materialien, ohne chemische Zusätze. Deren Zusammenspiel macht es möglich, Kalkablagerungen, Schwermetalle und andere Schadstoffe, die unser Leitungswasser belasten, zu reduzieren. Auch geschmacks- und geruchsbeeinträchtigende Stoffe, wie beispielsweise Chlor, werden weitgehend ausgefiltert. Im Wasser enthaltene Mineralien und Fluoride bleiben selbstverständlich erhalten.

Frisch gefiltertes Wasser »just in time«

Im Gegensatz zu anderen Wasserfiltersystemen im Haushaltsbereich arbeitet CLARIS plus mit dem professionellen Aufstromprinzip. Das bedeutet in der Praxis: Bei jeder Zubereitung eines Getränks wird nur so viel Wasser angesaugt und gefiltert, wie dafür nötig ist.

Aufstromprinzip

Das Wasser fließt mit konstanter Geschwindigkeit durch den Filter, so dass das Granulat aufgewirbelt und gleichmäßig genutzt wird. Dieses System gewährleistet eine optimale Nutzung des Filters. Das restliche Wasser im Tank verbleibt bis zur nächsten Zubereitung in seiner ursprünglichen Balance.

Einfache Handhabung

Das Einsetzen der CLARIS plus-Filterpatrone ist einfach. Eine Beschreibung finden Sie in Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Filter einsetzen und aktivieren«.

Sparsam im Gebrauch

Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser oder spätestens nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Danach muss die Patrone ausgewechselt werden. Ihre JURA Kaffeemaschine weist Sie auf den Filterwechsel hin.

Dieser Vorgang wird in Kapitel 7 »Pflege – Filter wechseln« ausführlich beschrieben.

Gebrauchte Filterpatronen nimmt der Fachhändler zurück. Sie gelangen umweltfreundlich in den Verwertungskreislauf zurück.

Pflegen und Aufbewahren

Die CLARIS plus-Filterpatrone muss nur aus dem Wassertank entfernt werden, wenn Sie längere Zeit abwesend sind oder den Tank mit einem handelsüblichen Mittel reinigen oder entkalken wollen.

Sind Sie längere Zeit abwesend (z.B. Urlaub), empfehlen wir Ihnen zur Aufbewahrung der Filterpatrone: Entfernen Sie die Patrone aus dem Wassertank. Stellen Sie diese in ein Glas, gefüllt mit zirka zwei Zentimeter Wasser, und stellen Sie es in den Kühlschrank.

Bei der erneuten Inbetriebnahme raten wir Ihnen, zuerst einen halben Liter Wasser zu beziehen. Eine Wasserverfärbung ist möglich, jedoch nicht gesundheitsschädigend.

Bilder nachfolgende Seiten:

1 Wasser – stets frisch gefiltert und wohltuend.

2 CLARIS plus-Filterpatronen brauchen weder Zubehör noch zusätzlichen Platz. Sie können direkt im Wassertank eingesetzt werden.

3 4 Wasser für perfekte Kaffeespezialitäten.

5 Das professionelle Aufstromprinzip: Bei jeder Zubereitung eines Getränks wird nur so viel Wasser angesaugt und gefiltert, wie dafür nötig ist.

6 Edelstahlwasserführung im Heizelement: Mit CLARIS plus (links) ersparen Sie sich ein zeitaufwändiges Entkalken (rechts).

7 Durch das Zusammenspiel organischer Materialien werden folgende Stoffe ausgefiltert: Kalk (Ca), Chlor (Cl), Blei (Pb), Kupfer (Cu), Aluminium (Al).

1

2

3

5

I.P.W.S:
INTEGRATED PURE WATER SYSTEM

6

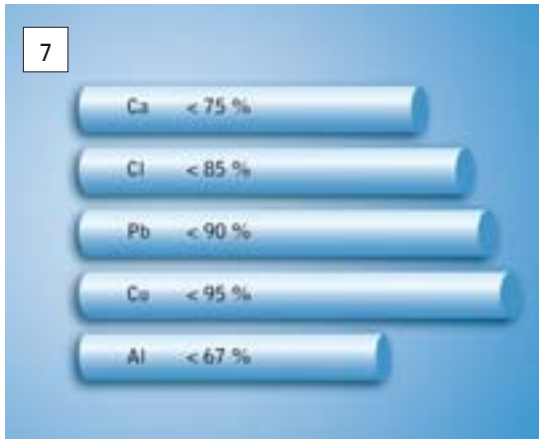

9 »Die Milch machts«

Kaffeespezialitäten feiern einen Siegeszug um den ganzen Globus. Noch bis vor ein paar Jahren standen Klassiker wie Espresso und Café Crème ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Heute haben ihnen Cappuccino, Latte Macchiato & Co. längst den Rang abgelaufen.

Trendspezialitäten mit Milch

Unter den Ingredienzien für Trendspezialitäten findet sich immer häufiger Milch. Ob Voll- oder Magermilch spielt dabei gar keine Rolle. Nicht der Fettgehalt ist nämlich für den herrlichen Schaum ausschlaggebend, sondern das Eiweiß. Erhitzt oder aufgeschäumt, als Rahm oder Schlagsahne, kein anderes Naturprodukt wird so gern und oft mit Kaffee vermählt wie Milch. Auch für Allergiker steht ein breites Spektrum von Alternativen bereit: Ziegen- oder Schaf-, Reis- oder Sojamilch.

Modernste Technologien

Modernste Technologien und ausgeklügelte Cappuccino-Düsen sorgen dafür, dass Sie mit jeder IMPRESSA in die facettenreiche Welt der Kaffeespezialitäten eintauchen können. Dabei wird die Milch nicht über 75 °C erhitzt. Nur so kann sie nämlich den unnachahmlich feinen Schaum voll entwickeln.

Dank der variablen Brühkammer, die zwischen 5 und 16 Gramm Kaffeepulver unter idealen Bedingungen verarbeiten kann, sorgen Sie für eine harmonische Ausgewogenheit von Kaffee- und Milchgeschmack. Lassen Sie Ihrer Fantasie im Kreieren immer neuer Rezepte einfach freien Lauf und aromatisieren und verfeinern Sie Ihre persönlichen Lieblings-Kaffeespezialitäten nach Lust und Laune.

Aufschäumen wie der Profi

Probieren Sie unbedingt den Barista-Geheimtipp aus: Weil die Milch an der rauen Oberfläche eines Edelstahlkännchens besonders gut verwirbeln kann, bildet sich in diesen Gefäßen ein noch perfekterer Schaum. Und der Profi weiß auch, worauf sonst noch zu achten ist: Die Cappuccino-Düse regelmäßig gründlich reinigen, den Milchbehälter jeden Abend gut ausspülen und die Milch über Nacht im Kühlschrank lagern.

10 Zubehör und Service

Erweitern Sie Ihren Kaffeehorizont

1 Mit Milch verfeinerte Kaffeespezialitäten sind angesagt. One Touch Cappuccino-Düse: Der wohl schnellste, direkteste und einfachste Weg, um in die Welt der Kaffeegenüsse einzutauchen und in ihrer Vielfalt zu schwelgen.

Pflegezubehör

2 Original JURA Pflegezubehör ist optimal auf die Pflegeprogramme abgestimmt. Verwenden Sie deshalb bitte ausschließlich original JURA Pflegezubehör. Ihre IMPRESSA wird es Ihnen danken.

CLARIS plus-Filterpatrone

3 Die CLARIS plus-Filterpatrone wurde speziell für JURA Kaffeemaschinen entwickelt. Sie wird direkt in den Wassertank eingesetzt. CLARIS plus arbeitet nach dem professionellen Aufstromprinzip.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 8 »CLARIS plus-Filterpatrone – Wasser für perfekten Kaffee«.

Reinigungstabletten

4 Ihre IMPRESSA verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Die original JURA Reinigungstabletten sind speziell darauf abgestimmt und lösen das Kaffeefett optimal.

Entkalkungstabletten

5 Kalk ist der größte Feind aller wasserführenden Haushaltsgeräte. JURA hat für die IMPRESSA eine Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk entfernt und gleichzeitig Ihr Gerät schont.

Auto-Cappuccino-Reiniger

6 Reinigen Sie Ihre Profi-Auto-Cappuccino- und Easy-Auto-Cappuccino-Düse mit dem original Auto-Cappuccino-Reiniger von JURA. Sie erzielen so ein optimales Maß an Sauberkeit.

Service

7 Kompetenter, qualitativ hochwertiger Service ist für JURA das A und O. Egal, ob in der gläsernen Service-Fabrik im Schweizer Mutterhaus oder in den autorisierten JURA Servicestellen rund um die Welt.

8 Jedem IMPRESSA Service geht eine elektronisch gesteuerte Gerätediagnose voraus.

9 Von JURA aus- und weitergebildetes Fachpersonal führt Servicearbeiten kompetent und fachgerecht aus.

claris plus
water cure
Filterpatrone
filter cartridge
Filterpatrone
Cartouche filtrante
Cartuccia filtrante
Cartucho de filtro
nuevo • novità

3

6
Reinigungstabletten
Pastilles détergentes
Pastiglie detergenti
Cleaning tablets
Reinigingstabletten
Pastillas detergentes
IMPRESSA

4

3
IMPRESSA SUBITO ACQUA

5

Auto-Cappuccino
Reiniger
Détergent
Auto-Cappuccino
Auto-Cappuccino
Cleaner
250 ml
IMPRESSA

6

SERVICE-FABRIK

8

9

11 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
SCHALE LEEREN	Die Restwasserschale ist voll. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.	▸ Leeren Sie die Restwasserschale.
WASSERTANK FÜLLEN	Der Wassertank ist leer. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.	▸ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	▸ Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und die Restwasserschale.
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.	▸ Setzen Sie die Restwasserschale ein. ▸ Reinigen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
SATZBEHÄLTER FEHLT	Der Kaffeesatzbehälter ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Sie können weder Kaffeeprodukte noch Heißwasser oder Milchprodukte zubereiten.	▸ Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter ein.
PFLEGE DRÜCKEN	Die IMPRESSA verlangt eine Spülung.	▸ Drücken Sie die Pflegetaste, um die Spülung auszulösen.
BITTE WÄHLEN / BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	▸ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
BITTE WÄHLEN / CAPPU. SPÜLEN	Die IMPRESSA verlangt eine Cappuccino Spülung.	▸ Drücken Sie die Pflegetaste, um die Cappuccino Spülung auszulösen.
BITTE WÄHLEN / REINIGEN	Nach 220 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen fordert die IMPRESSA eine Reinigung.	▸ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät reinigen«).
BITTE WÄHLEN / REINIGEN (blinkt)	Nach 250 Zubereitungen fordert die IMPRESSA eine Reinigung.	▸ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät reinigen«).
JETZT REINIGEN / REINIGEN (blinkt)	Nach 260 Zubereitungen fordert die IMPRESSA eine Reinigung.	▸ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät reinigen«).
BITTE WÄHLEN / ENTKALKEN	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung.	▸ Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
BITTE WÄHLEN / ENTKALKEN (blinkt)	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung.	▸ Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
JETZT ENTKALKEN / ENTKALKEN (blinkt)	Die IMPRESSA fordert eine Entkalkung.	▸ Führen Sie die Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSEL	Nach 2 Monaten oder nach Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft.	▸ Ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone (siehe Kapitel 7 »Pflege – Filter wechseln«).
BITTE WÄHLEN / FILTER WECHSEL (blinkt)	Nach 2 Monaten oder nach Durchfluss von 55 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft.	▸ Ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone (siehe Kapitel 7 »Pflege – Filter wechseln«).
JETZT WECHSELN / FILTER WECHSEL (blinkt)	Nach 2 Monaten oder nach Durchfluss von 60 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft.	▸ Ersetzen Sie die CLARIS plus-Filterpatrone (siehe Kapitel 7 »Pflege – Filter wechseln«).

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
REINIGER FÜR CAPPUCCINO / TASTE DRÜCKEN	Die IMPRESSA fordert Sie auf, die Cappuccino-Düse zu reinigen.	▸ Führen Sie die Cappuccino Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Cappuccino-Düse reinigen«).
AROMADECKEL FEHLT	Der Aromaschutzdeckel ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Sie können keine Kaffeeprodukte zubereiten, Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	▸ Setzen Sie den Aromaschutzdeckel ein.
PULVERKAFFEE / ZU WENIG	Im Einfülltrichter befindet sich zu wenig vorgemahlener Kaffee, die IMPRESSA bricht den Vorgang ab.	▸ Füllen Sie bei der nächsten Zubereitung mehr vorgemahlenen Kaffee ein (siehe Kapitel 5 »Zubereitung auf Knopfdruck – Vorgemahlener Kaffee«).
PULVERSCHACHT	Der Pulverschacht für vorgemahlenen Kaffee ist nicht eingesetzt.	▸ Setzen Sie den Pulverschacht ein.
ZU HEISS	System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm zu starten.	▸ Bereiten Sie eine Kaffeespezialität oder Heißwasser zu.

12 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Entfernen Sie den Fremdkörper (siehe Kapitel 7 »Pflege – Fremdkörper entfernen«).
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Cappuccino-Düse.	Die Cappuccino-Düse ist verschmutzt.	▸ Spülen und reinigen Sie die Cappuccino-Düse (siehe Kapitel 7 »Pflege – Cappuccino-Düse«).
Bei Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. der vorgemahlene Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System.	▸ Stellen Sie das Mahlwerk gröber ein oder verwenden Sie gröber vorgemahlenen Kaffee (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die CLARIS plus-Filterpatrone ist aktiviert.	▸ Deaktivieren Sie die CLARIS plus-Filterpatrone.
BITTE WAHLEN / BOHNEN FULLEN wird angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	Das Mahlwerk ist noch nicht komplett mit Bohnen gefüllt.	▸ Bereiten Sie eine Kaffeespezialität zu.
BITTE WAHLEN / BOHNEN FULLEN wird trotz leerem Bohnenbehälter nicht angezeigt.	Die Bohnenüberwachung ist verschmutzt.	▸ Reinigen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 7 »Pflege – Bohnenbehälter reinigen«).
SCHALE LEEREN wird ständig angezeigt.	Die Metallkontakte der Restwasserschale sind verschmutzt oder nass.	▸ Reinigen Sie die Metallkontakte hinten an der Restwasserschale.
WASSERTANK FULLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer ist verklemmt.	▸ Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 7 »Pflege – Wassertank entkalken«).

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längerer Zeit Kälte ausgesetzt, ist aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt.	▸ Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	▸ Schalten Sie die IMPRESSA am Netzschalter aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel 16 »JURA Kontakte«).

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. Die Telefonnummer finden Sie im Kapitel 16 »JURA Kontakte«.

13 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport/System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der IMPRESSA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die IMPRESSA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Die IMPRESSA ist ausgeschaltet (Stand-by).

- ▸ Entfernen Sie den Wassertank.
- ▸ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Heißwasserauslauf und unter die Cappuccino-Düse.
- ▸ Drücken Sie die Pflegetaste **so lange**, bis SYSTEM LEERT erscheint.
  Es erfolgt ein geringer Wasserauslauf aus der Cappuccino-Düse und dem Heißwasserauslauf. Der Vorgang stoppt automatisch. Die IMPRESSA schaltet sich aus.
- ▸ Schalten Sie Ihre IMPRESSA am Netzschalter aus.

i Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 2 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

14 Technische Daten

Typenschild

ℹ Bitte beachten Sie das Typenschild, bevor Sie das Gerät anschließen.

Das Typenschild finden Sie auf der Unterseite Ihrer IMPRESSA. Darauf bedeuten:

- V AC = Wechselspannung in Volt
- W = Leistung in Watt

CE Dieses Produkt entspricht allen zutreffenden EG-Richtlinien.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) und der Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV). Es wird durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI erteilt.

Technische Daten

Spannung	230 V AC, 50 Hz
Leistung	1350 W
Sicherheitsprüfung	
Energieverbrauch Sparen Nein	23 Wh
Energieverbrauch Sparen 1	16 Wh
Energieverbrauch Sparen 2	14 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	2,8 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 20 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	13,3 kg
Maße (B x H x T)	31 x 37 x 43,5 cm

15 Schlüsseltechnologien und IMPRESSA Sortiment

1 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©).
Perfekter Kaffee ist kein Zufall. Das Intelligent Pre Brew Aroma System© holt das Optimum an Aromastoffen aus jeder Kaffeemischung und -röstung.
1a Die frisch gemahlenen Kaffeebohnen gelangen als Pulver vom Mahl-werk in den Brühzylinder.
1b Dort wird es optimal gepresst.
1c Vor dem Brühen wird das Pulver befeuchtet. Die Poren quellen auf; die Aromastoffe werden freigesetzt.
1d Während des Brühens gelangt perfekter Kaffee in die Tasse, gekrönt von einer samtig weichen Crema für den perfekten Genuss.

2 Das IMPRESSA Sortiment umfasst folgende Linien:
- IMPRESSA Z-Linie, Cappuccino auf Knopfdruck, premium Profi-Technologie für zu Hause
- IMPRESSA S-Linie für den anspruchsvollen Haushalt
- IMPRESSA J-Linie, perfekter Genuss, vollendete Ästhetik
- IMPRESSA F-Linie, einfachste Bedienung, mehrfach preisgekrönt
- IMPRESSA C-Linie, Click & Drink
- IMPRESSA X-Linie für Gastronomie und Büro

Lassen Sie sich vom JURA Fachhandel beraten.

@ Unter www.jura.com finden Sie den Einkaufsberater.

3 Für perfekte Kaffeequalität ist die richtige Mahlung entscheidend. Dafür sorgt ein 6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk mit Mahlkegeln aus gehärtetem Stahl.

4 Die variable Brühkammer fasst zwischen 5 und 16 g Kaffee. So können in nur einem Brühvorgang gleichzeitig 2 Tassen zube reitet werden.

5 Langlebige Leitungen aus einer hochwertigen Edelstahllegierung führen das Wasser durch die Thermoblöcke; dort wird es auf die richtige Temperatur erhitzt.

I.P.B.A.S.©

INTELLIGENT PRE BREW AROMA SYSTEM

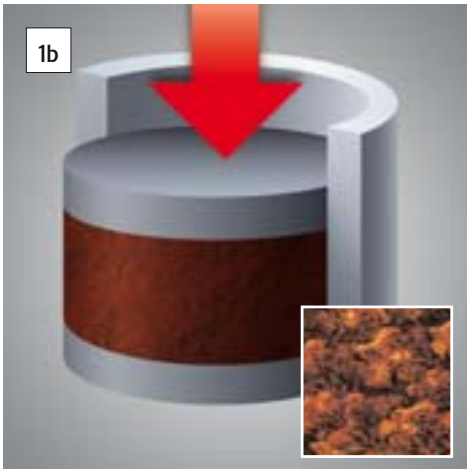

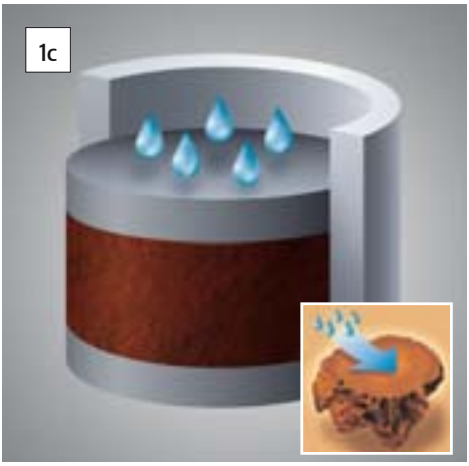

IMPRESSA Z

IMPRESSA S

IMPRESSA J

IMPRESSA F

IMPRESSA C

IMPRESSA X

IMPRESSA XF

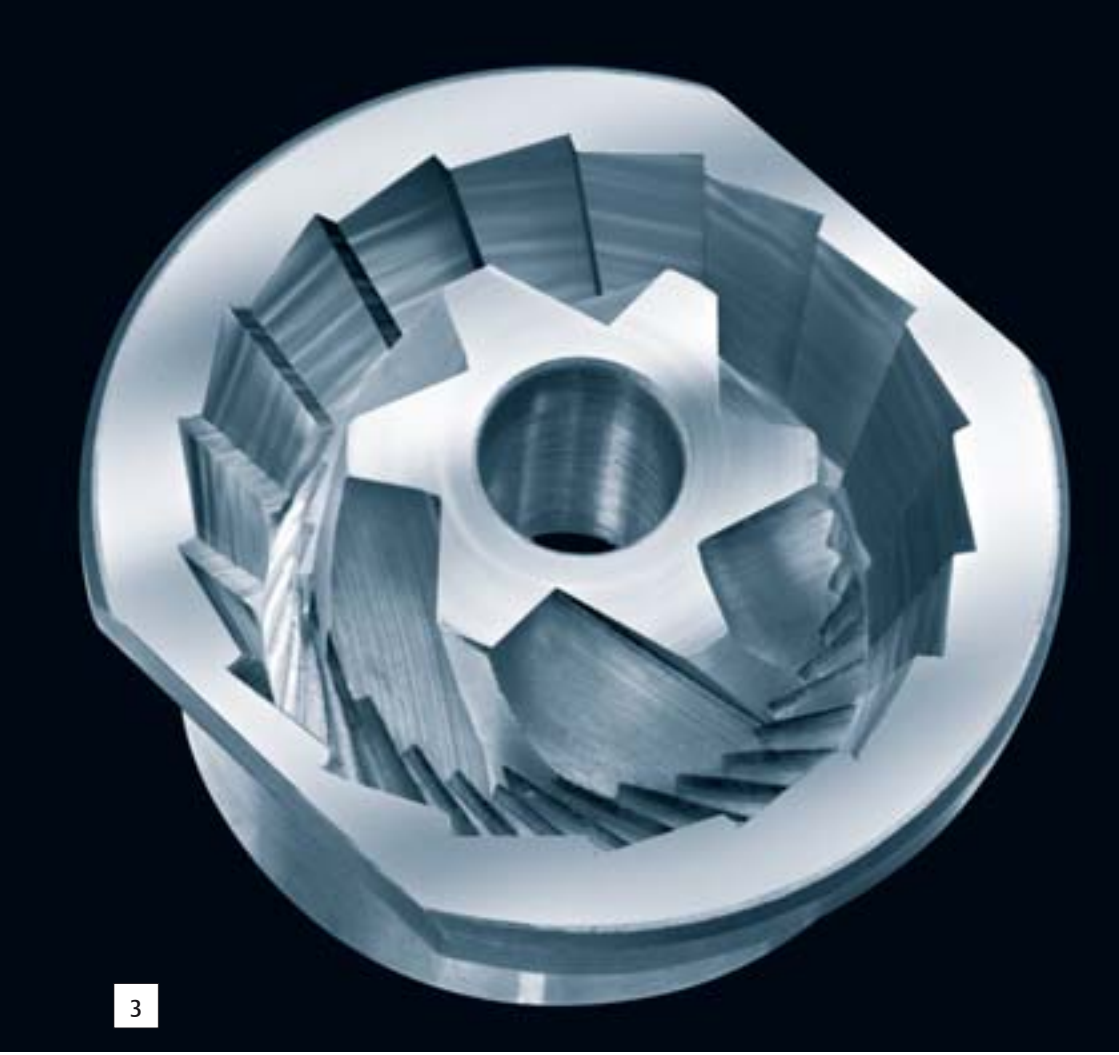

3

4

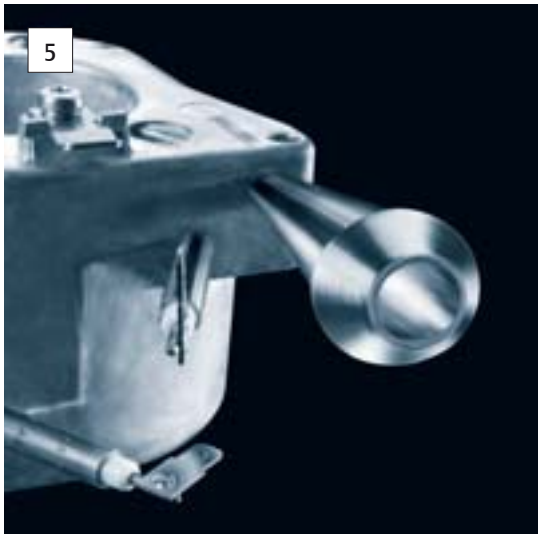

5

16 JURA Kontakte

Schweiz: JURA Elektroapparate AG, Niederbuchsiten

Kundendienst	JURA Kundendienst
Tel.-Nr.	062 389 82 33
E-Mail	kundendienst-kaffee@jura.com
Erreichbarkeit	Montag – Freitag 08:00 – 18:00 Uhr Samstag 09:00 – 16:00 Uhr
Vertriebsadresse	JURA Elektroapparate AG, Kaffeeweltstraße 10 4626 Niederbuchsiten

Deutschland: JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH, Nürnberg

Kundendienst	JURA Kundenkommunikations-Center
Tel.-Nr.	0180 3 523333 (0,09 €/Minute)
E-Mail	zentrale@de.jura.com
Erreichbarkeit	Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr Wochenende und Feiertage 10:00 – 18:00 Uhr
Service Center Adresse	JURA Zentralservice, Otto-Hahn-Straße 18 – 22, 78224 Singen
Vertriebsadresse	JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH Postfach 99 01 44, 90268 Nürnberg

Österreich: JURA Elektroapparate VertriebsgesmbH, Röthis

Kundendienst	JURA Kunden-Service-Center
Tel.-Nr.	0820 00 11 25 (zum Ortstarif)
E-Mail	kudi@juraworld.at
Erreichbarkeit	Montag – Freitag 08:00 – 18:00 Uhr
Service Center Adresse	Gläserne Service-Fabrik, Interpark Focus 1, 6832 Röthis
Vertriebsadresse	JURA Elektroapparate VertriebsgesmbH Interpark Focus 1 6832 Röthis

Index

A

Abdeckung
- Bohnenbehälter 4
- Wassertank 4

Adressen 103
Aufstellen 14
Ausschalten 22
- Automatisch 53
- Stand-by 22

Automatisches Ausschalten 53

B

Barista-Tipps 38
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Bohnenbehälter 4
- Füllen 15
- Reinigen 70

C

Cappuccino 41
Cappuccino-Düse
- One Touch Cappuccino-Düse 4, 12
- Reinigen 67
- Spülen 67
- Zerlegen und spülen 69

CLARIS plus-Filterpatrone
- Einsetzen und Aktivieren 17
- Wasser für perfekten Kaffee 72
- Wechseln 60

D

Display Meldungen 91
Drehknopf Mahlgradeinstellung 4

E

Einheit Wassermenge/Uhrzeitformat 55
Einschalten
- Einschaltzeit 51
- Gerät 21

Einschaltzeit, programmierbare 51
Einstellungen
- Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 46
- Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung 24
- Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 25

Energie-Spar-Modus 49
Entkalken
- Gerät 64
- Wassertank 70

Erste Inbetriebnahme 16
Espresso 40

F

Filter
- Einsetzen und aktivieren 17
- Wechseln 60

Fremdkörper entfernen 69

G

Gemahlener Kaffee 43
Gerät
- Entkalken 64
- Reinigen 62
- Spülen 59

H

Härtegrad Wasser 19
Heißwasser 45
Heißwasserauslauf 4

I

Inbetriebnehmen
- Erste Inbetriebnahme 16

Informationen abfragen 29
Internet 13

K

Kaffee 40
Kaffee-Milchprodukte 47
Kaffeeauslauf, höhenverstellbar 4
Kaffeeprodukte 46
Kaffeesatzbehälter 4
Kaffee Spezial 40
Knowledge Builder 13
Kontakte 103

L

Latte Macchiato 41

Lieferumfang 14
Logo 56

M

Mahlgrad
  Mahlwerk einstellen 20
Mahlwerk einstellen 20
Meldungen im Display 91
Milch
  Trendspezialitäten mit Milch 81
  Warme 44
Milchbehälter
  Isolier-Milchbehälter 12
Modellvarianten 10

O

One Touch Cappuccino-Düse 4, 12

P

Pflege 59
  Pflegestatus abfragen 29
  Pflegetaste 5
  Pflegetipps 59
Probleme
  Störungen beheben 94
Produktnamen umbenennen 57
Programmierbare Einschaltzeit 51
Programmiermodus 46
  Automatisches Ausschalten 53
  Einschaltzeit 51
  Energie-Spar-Modus 49
  Kaffee-Milchprodukte 47
  Kaffeeprodukte 46
  Produkte 46
  Programmierbare Einschaltzeit 51
  Spülungen 54
  Uhrzeit und Wochentag 50
  Umbenennen 57
Pulverkaffee 43

R

Reinigen
  Bohnenbehälter 70
  Cappuccino-Düse 67
  Gerät 62
Restwasserschale 4
Rezepte 32
Ristretto 39
Rotary Switch 5, 12

S

Sicherheit 6
Sprache 57
Spülen
  Cappuccino-Düse 67
  Gerät 59
Spülungen 54
Stand-by
  Ausschalten 22
Steine entfernen 69
Störungen beheben 94
Symbolbeschreibung 10

T

Technische Daten 97
Typenschild 97

U

Uhrzeit und Wochentag 50

V

Vorgemahlener Kaffee 43

W

Warme Milch 44
Wasserhärte
  Ermitteln und einstellen 19
Wassertank 4
  Entkalken 70
  Füllen 14

Z

Zubehör und Service 82
Zubereitung
  Auf Knopfdruck 38
  Cappuccino 41
  Espresso 40
  Heißwasser 45
  Kaffee 40
  Kaffee Spezial 40
  Latte Macchiato 41
  Ristretto 39
  Vorgemahlener Kaffee 43
  Warme Milch 44

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.2.1973 Niederspannungsrichtlinie einschließlich Änderungsrichtlinie 93/68/EWG.
- 89/336/EWG vom 3.5.1989 Elektromagnetische Verträglichkeit einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG.

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Die im Buch zur IMPRESSA Z5 verwendeten Illustrationen zeigen das Modell IMPRESSA Z5 – Generation II Alu. Ihre IMPRESSA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com